



TS-MINI 導覽機使用說明

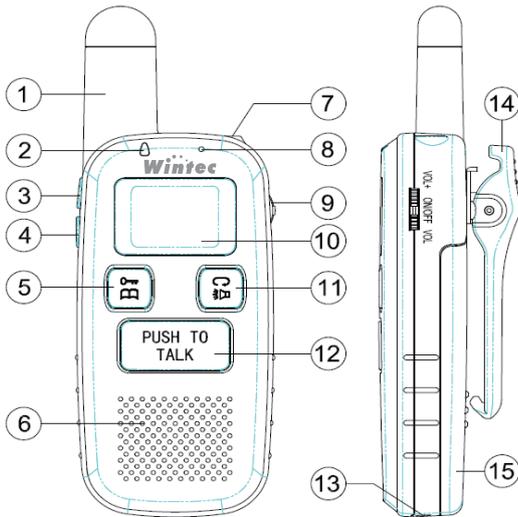

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. 天線 | 9. 電源 / 音量調整複合開關 |
| 2. 收發指示燈 | 10. 液晶顯示屏 |
| 3. 頻道+ | 11. 導覽發話按鍵 |
| 4. 頻道- | 12. 發話鍵 (PTT) |
| 5. 鍵盤鎖定 | 13. 充電孔 |
| 6. 喇叭 | 14. 背夾 |
| 7. 外接耳機麥克風插孔 | 15. 電池蓋 |
| 8. 麥克風 | |

畫面顯示

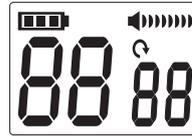

大數字為導覽機頻道，小數字為對講機頻道(必須有對講功能才會顯示，無對講功能顯示--)

一般操作

開機 / 關機(9)

關機狀態下長按 " 電源鍵 " 3秒後，導覽機會開啟電源，關閉導覽機一樣是長按 " 電源鍵 " 3秒後關機。

開機畫面顯示1111為導遊機，顯示0000為遊客機。

音量調整

將音量電源鍵向上▲推，增加音量；音量電源鍵向下▼推，減小音量。

頻道選擇

- 短按「(3)頻道+」或「(4)頻道-」，可改變目前頻道。
- 對講機發話(須選擇有對講機功能 " 小數字 " 頻道)。
- 按下PTT(12)  按鍵發射指示燈亮起紅燈，距離麥克風約十公分處以一般音量講話即可傳遞訊息，放開PTT按鍵後將會自動回到接收狀態。

導遊發話開啟 (僅設定為導遊機才有發話功能)

當導遊開始時將無法使用對講機功能

短按按下(11)  導遊發話按鍵，指示燈亮紅燈表示發射中，導遊可對準麥克風進行導遊，再按一次導遊發話關閉。

按鍵鎖定

當需要將導覽機鎖定或解除按鍵功能時，長按  3秒以上就可以鎖住導覽機，此時LCD上會顯示 ，此時導覽機僅剩下PTT以及音量電源開關機可操作。

頻道編程請洽經銷商軟件使用手冊

無線導覽機「遊客/導遊」機切換方法說明

本機出廠預設皆為遊客機，如需要使用導遊解說功能需要切換為導遊機，切換方式如下：

1. 確認無線導覽機目前模式，開機後畫面會顯示「0000」或是「1111」分別代表遊客機以及導遊機。



2. 如需切換遊客/導遊功能請先將無線導覽機關機後，在同時按下[CH-]、[PUSH TO TALK]按鍵以及電源開關不放，此時無線導覽機會發出開機提示音以及"嘟"一聲後會顯示如下圖。



三個按鍵同時按住不放直到出現「0000」或「1111」。

3. 按[CH-]或[CH+]及可選擇「0000」為遊客機，「1111」為導遊機，選擇完畢之後按下[PUSH TO TALK]，無線導覽機將會重新開機。



4. 大數字為導覽機頻道，小數字為對講機頻道(必須有對講功能才會顯示，無對講功能顯示--)如下圖，如不需要使用對講機功能可以將無線導覽機頻道切換到無對講機功能頻道以節省電力消耗。

