


電池、充電器 使用說明


電池拆卸 / 安裝

將安全扣向下壓，將電池用力往外推到底，和主機分離並取出電池。安裝時，將電池平行下壓和主機平行，電池上推固定(安全扣會自動扣住)。

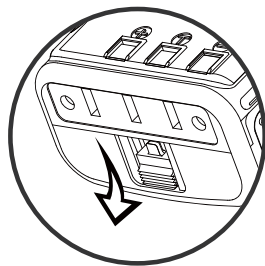


充電器

將變壓器插上充電座，如下圖。

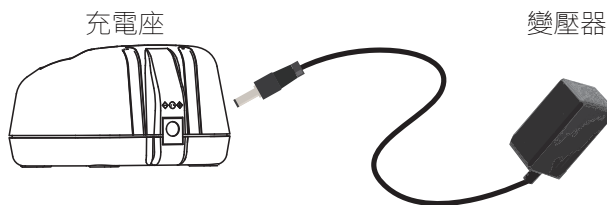

充電有2種方式，對講機含電池(圖①)或電池放入充電插槽，單獨充電(圖②)。

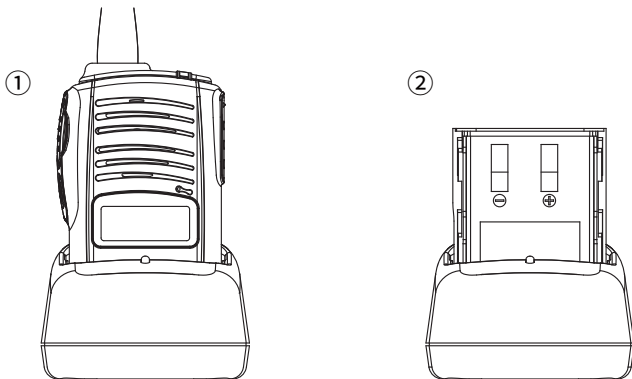

- * 強烈建議使用原廠充電座、變壓器與電池。
- * 出機前均檢測及充飽電，正常使用下，可至7-8小時。
- * 使用1日恕不提供充電器。