


注意事項

租賃機及配件出貨前已全面檢測並充滿電，收到後，請確認：

- ① 租賃機及配件數量是否正確。
- ② 測試設備功能是否正常。

請妥善保管所有設備及配件，歸還時如有缺少，需照價賠償。

★ 為確保運送安全，請將無線電「關機後」再寄回，謝謝您的配合。

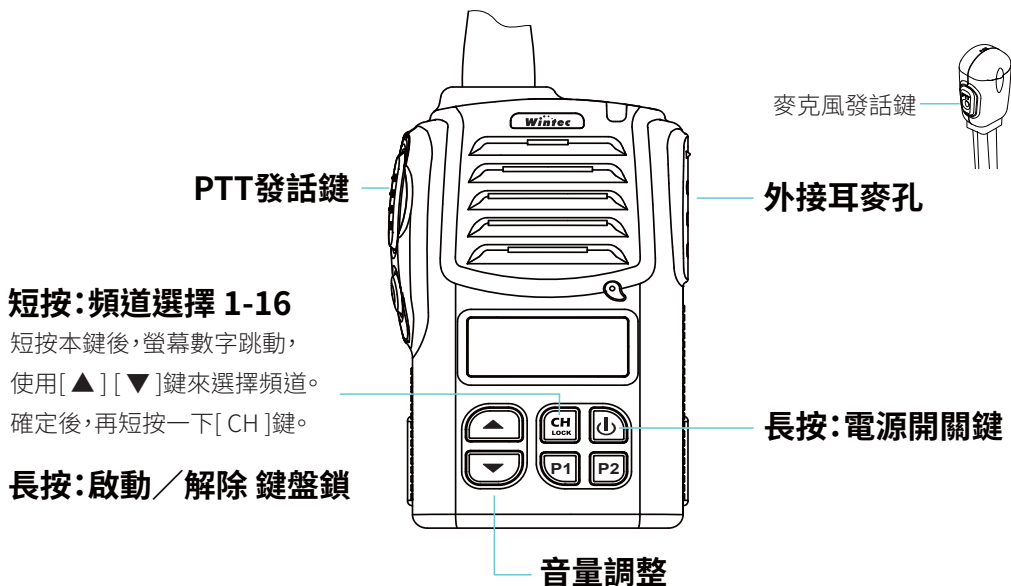

短按：頻道選擇 1-16

短按本鍵後，螢幕數字跳動，
使用[▲][▼]鍵來選擇頻道。
確定後，再短按一下[CH]鍵。

長按：啟動／解除 鍵盤鎖

耳麥使用

操作順序：先開啟對講機，再連接耳麥。若仍無法正常使用，請嘗試以下故障排除步驟：

- ① 將耳麥接頭用力往下壓，確保完全插入，排除接觸不良的可能性。
- ② 嘗試將耳麥與其他對講機互換，確定問題是出在耳麥還是對講機本身。
- ③ 確保對講機音量調至適當大小，逐步增加音量，測試是否有聲音輸出。
- ④ 若螢幕出現右方畫面時，請先拔掉耳麥。重新開啟對講機，再連接耳麥。

