

注意事項


租賃機及配件出貨前已全面檢測並充滿電，收到後請確認：

① 租賃機及配件數量是否正確。 ② 測試設備功能是否正常。

請妥善保管所有設備及配件，歸還時如有缺少，需照價賠償。

★ 為確保運送安全，請將無線電「關機後」再寄回，謝謝您的配合。

★ 天線請勿彎折或施加過度壓力，以免受損。

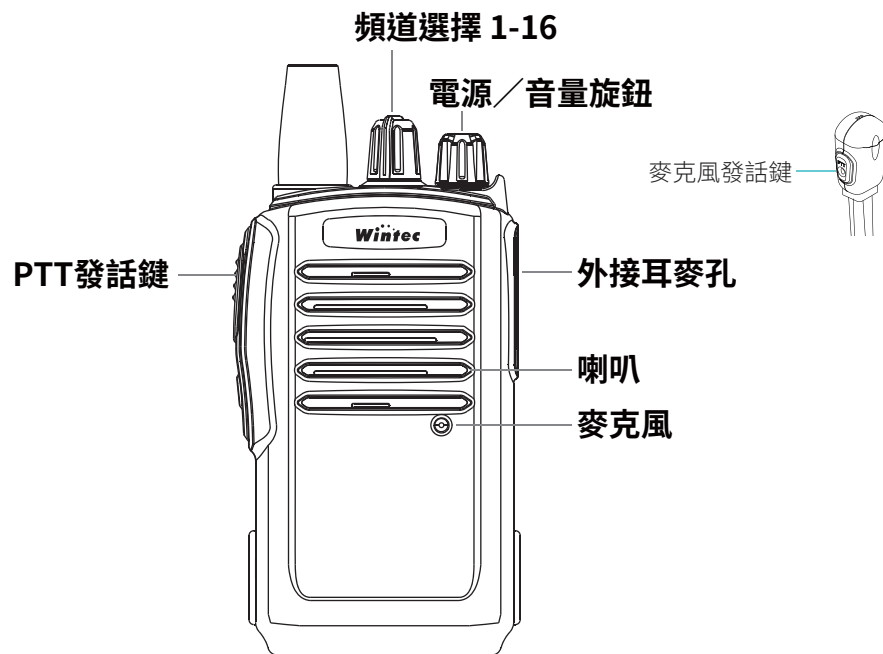

耳麥使用

操作順序：先開啟對講機，再連接耳麥。若仍無法正常使用，請嘗試以下故障排除步驟：

- ① 將耳麥接頭用力往下壓，確保完全插入，排除接觸不良的可能性。
- ② 嘗試將耳麥與其他對講機互換，確定問題是出在耳麥還是對講機本身。
- ③ 確保對講機音量調至適當大小，逐步增加音量，測試是否有聲音輸出。


電池、充電器 使用說明

電池低電量警示

1. 電池電量不足時，每分鐘嗶聲1次。此後每次發射，皆會嗶聲1次提醒使用者。
2. 電池電量嚴重不足時，每分鐘嗶聲2次。此後每次發射，皆會嗶聲2次提醒使用者。
3. 電池電量耗盡，本機將自動關機。


電池拆卸 / 安裝

將安全扣向下壓，將電池用力往外推到底，和主機分離並取出電池。安裝時，將電池平行下壓和主機平行，電池上推固定(安全扣會自動扣住)。

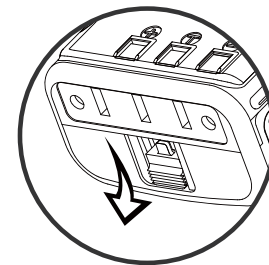


充電器

將變壓器插上充電座，如右圖。

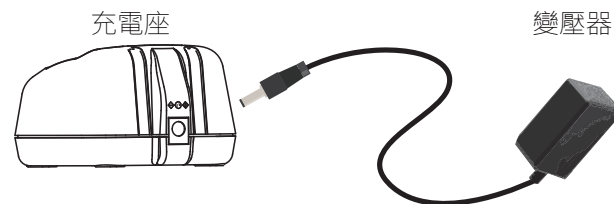

充電有2種方式，對講機含電池(圖①)或電池放入充電插槽，單獨充電(圖②)。

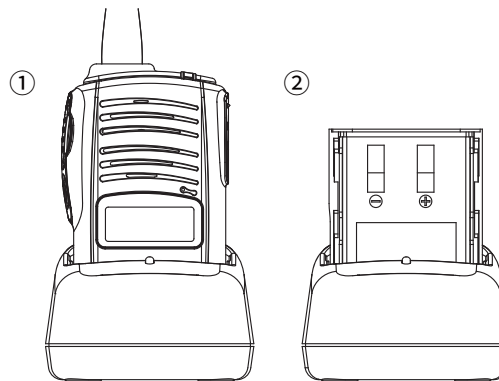

- * 強烈建議使用原廠充電座、變壓器與電池。
- * 出機前均檢測及充飽電，正常使用下，可至7-8小時。
- * 使用1日恕不提供充電器。