


注意事項

- ・技術支援請至官網「常見問題」。
- ・出貨前已檢測並充飽電，收到後請立即確認數量及功能。恕不接受歸還時告知未收到正確數量。
- ・請妥善保管，勿做標記，如有損壞或遺失將照價賠償。
- ★ 為確保運送安全，請將無線電「關機後」再寄回，謝謝您的配合。
- ★ 天線請勿彎折或施加過度壓力，以免受損。

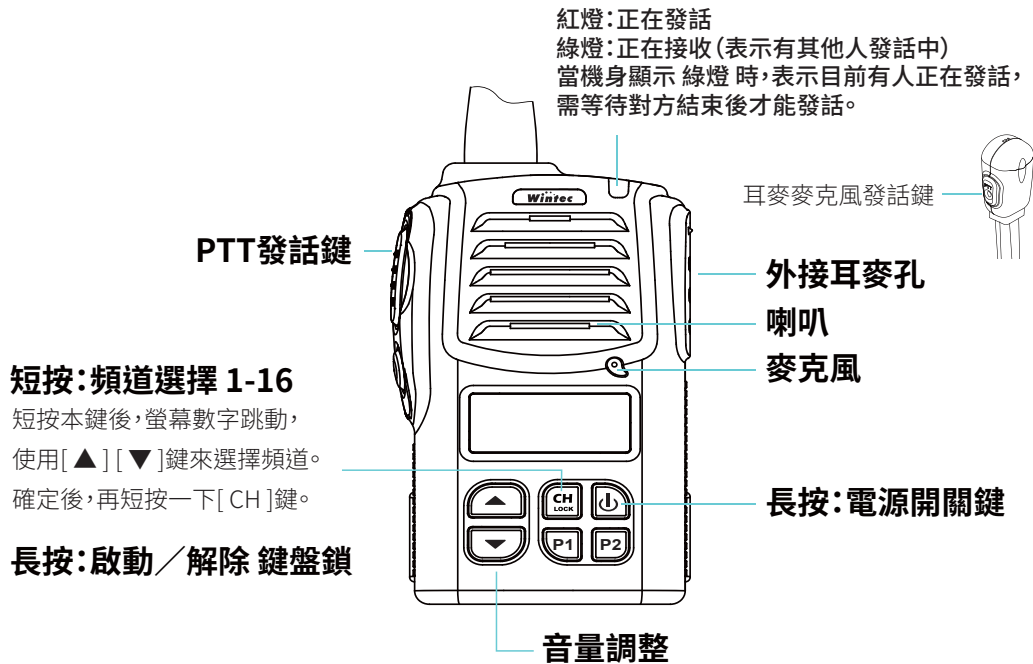

耳麥使用


操作順序：先開啟對講機，再連接耳麥。若仍無法正常使用，請嘗試以下故障排除步驟：

- ① 將耳麥接頭用力往下壓，確保完全插入，排除接觸不良的可能性。
- ② 嘗試將耳麥與其他對講機互換，確定問題是出在耳麥還是對講機本身。
- ③ 確保對講機音量調至適當大小，逐步增加音量，測試是否有聲音輸出。
- ④ 若螢幕出現右方畫面時，請先拔掉耳麥。重新開啟對講機，再連接耳麥。




電池拆卸 / 安裝

將安全扣向下壓，將電池用力往外推到底，和主機分離並取出電池。安裝時，將電池平行下壓和主機平行，電池上推固定(安全扣會自動扣住)。

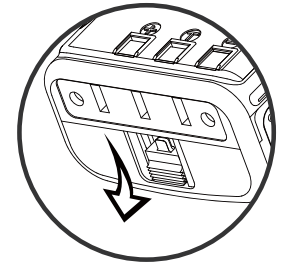

充電器


將變壓器插上充電座，如下圖。

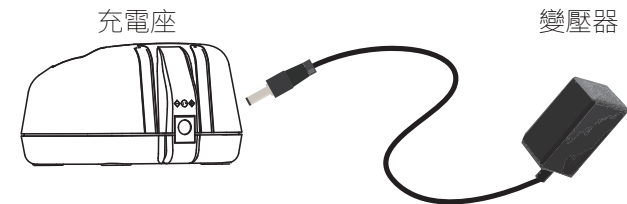

充電方式


燈號顯示說明

綠燈：待機
紅燈：充電中
綠燈閃爍：充電完成

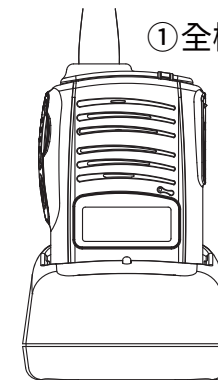

① 全機充電

② 電池拆下單獨充電

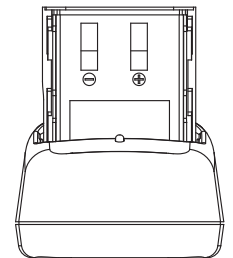

* 強烈建議使用原廠充電座、變壓器與電池。

* 出機前均檢測及充飽電，正常使用下，可至7-8小時。

* 使用1日恕不提供充電器。