

注意事項


- 技術支援請至官網「常見問題」。
- 出貨前已檢測並充飽電，收到後請立即確認數量及功能。恕不接受歸還時告知未收到正確數量。
- 請妥善保管，勿做標記，如有損壞或遺失將照價賠償。
- ★ 為確保運送安全，請將無線電「關機後」再寄回，謝謝您的配合。
- ★ 天線請勿彎折或施加過度壓力，以免受損。



充電說明



將對講機如右圖直接插入充電座即可充電，
本充電座也可以直接對電池充電，
燈號顯示說明如下。

- ① 綠燈：接通電源
- ② 紅燈：充電中
- ③ 綠燈閃爍：充電完成
- ④ 紅燈閃爍：充電失敗

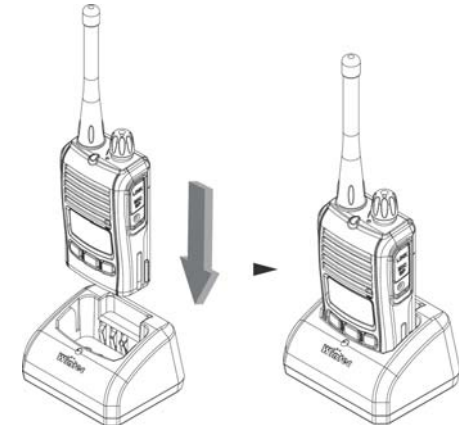

電池安裝

將電池如右圖般安裝至對講機上壓緊，直到聽到「喀嚓」一聲，完成電池安裝。

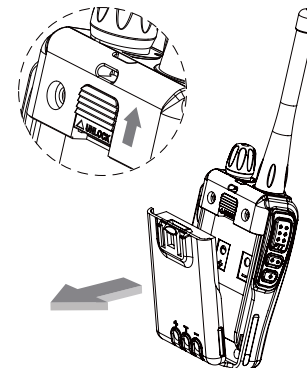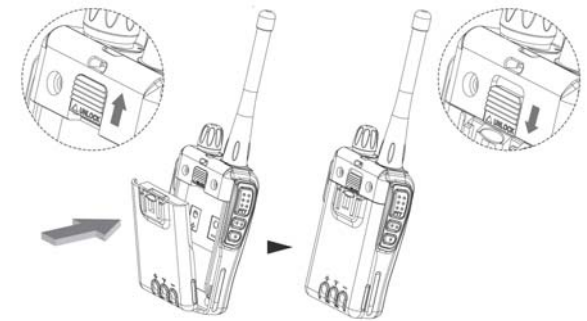

電池移除

將電池鎖定片如左圖往上推起，即可取下電池。