


燈號說明

紅燈:正在發話 / 綠燈:正在接收(表示有其他人發話中)

當機身顯示 綠燈 時,表示目前有人正在發話,需等待對方結束後才能發話。

若母機未關閉「發話鍵」,其他機子將無法發話。

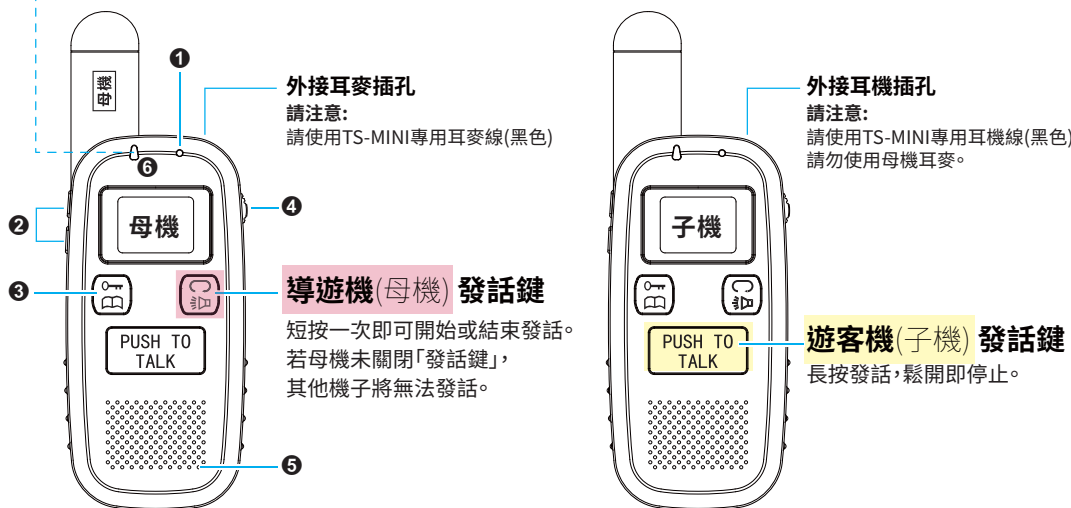

- ① 麥克風
- ② 調頻鍵
- ③ 調頻鍵鎖定(長按)
- ④ 電源開關鍵(長按)
音量調整(上下滾動)
- * 當不好開關機,
請上下左右撥動滾輪。
- ⑤ 喇叭
- ⑥ 麥克風


* 導覽機3小時內若無收發,
將會自動關機,請重新開機。

子母機 切換

如需切換子機/母機,請先將導覽機在關機狀態下,
同時按下 [CH-]、[PUSH TO TALK] 及 [電源開
關] 不放,此時導覽機會發出開機提示音以及 "嘟"
一聲,直到出現「0000」或「1111」。

按左側 [CH-] 或 [CH+] 可選擇「0000」遊客機,
「1111」導遊機。選擇完畢後按下 [PUSH TO
TALK],本機將會重新開機。

三個按鍵同時按住不放,直到出現「0000」或「1111」。

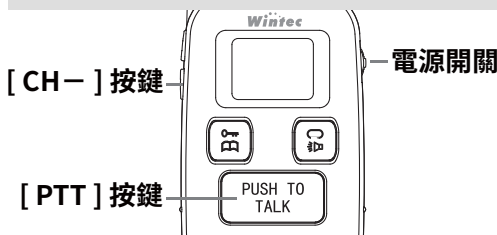

【導覽機+對講機】模式

大數字 + 小數字: 01 至 14 頻道。

* 子機可發話。

【導覽機】模式



大數字: 15 至 28 頻道。

* 子機無發話功能,僅收聽。

【對講機】模式

小數字: 29 至 42 頻道。使用此模式,
僅能長按 [PUSH TO TALK] 發話。
在對講機模式下,連續對講40秒後,
會停止發話,請重新按壓發話鍵。

* 子機為MINI 46時,僅能「接收」,無發話功能。

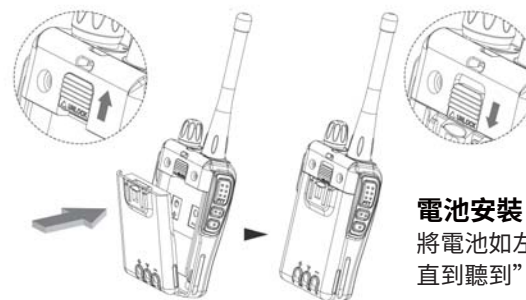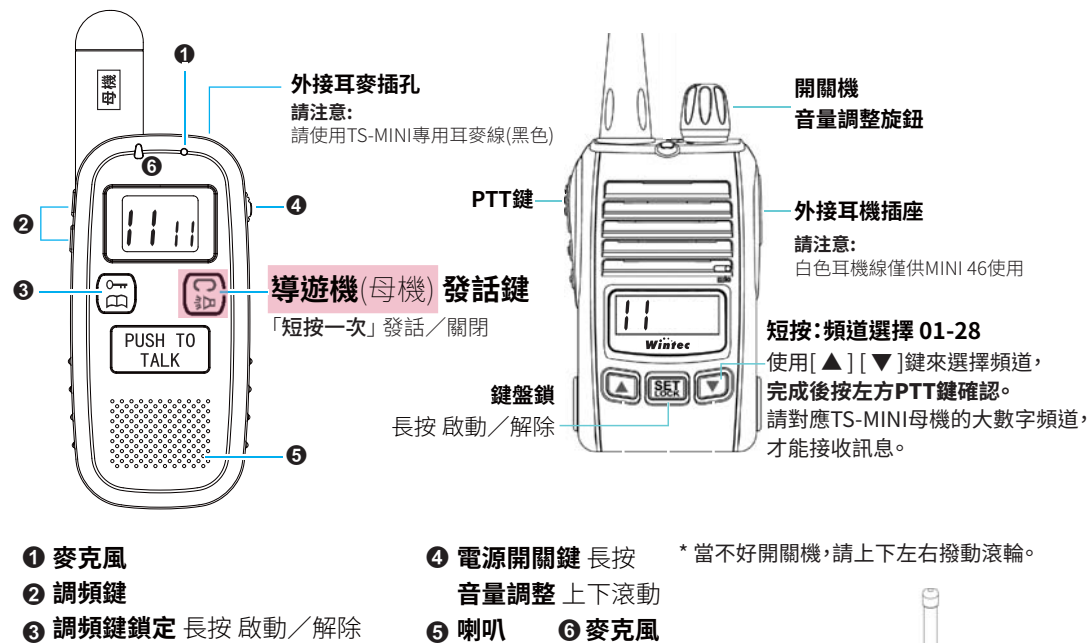

充電方式

充電座 + 變壓器,
電池可單獨充電。



注意事項

- 租賃機及配件出貨前已全面檢測並充滿電,收到後,請確認:
①確認租賃機及配件數量是否正確,恕不接受歸還時,告知未收到正確數量。
②測試設備功能是否正常。
- 請妥善保管所有設備及配件,歸還時如有缺少,需照價賠償。
- 請勿在設備上做記號、貼貼紙,應原樣歸還。
- 常見問題、技術支援,請至官網→「常見問題」
- 出國旅遊時,請勿將所有導覽機放在同一行李,不得拖運,請放入隨身行李以避免被海關查收。
- 在飛航過程中,請勿將導覽機開機。

Wintec
wireless electronics

笠基電子股份有限公司(無線電對講機、導覽機 租賃販售)
235新北市中和區中正路716號16樓之3/02-8227 3319
使用完畢隔天,請自行將設備寄回本公司或親送歸還(上班日16:30前)