



頻道選擇 1-16

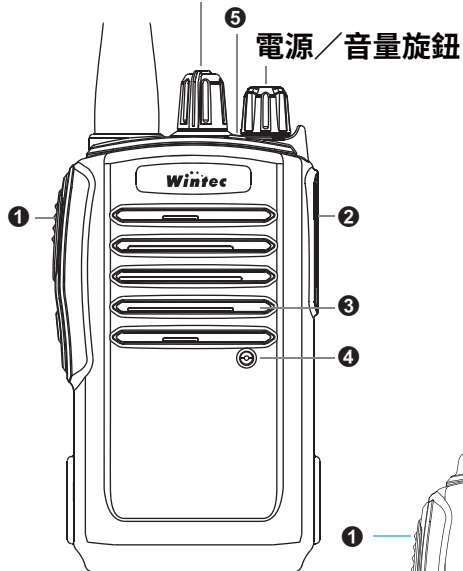

- ❶ PTT發話鍵(長按發話)
- ❷ 外接耳麥孔
- ❸ 喇叭
- ❹ 麥克風
- ❺ 燈號說明

紅燈: 正在發話
 綠燈: 正在接收 (表示有其他人發話中)
 當機身顯示 綠燈 時, 表示目前有人正在發話, 需等待對方結束後才能發話。

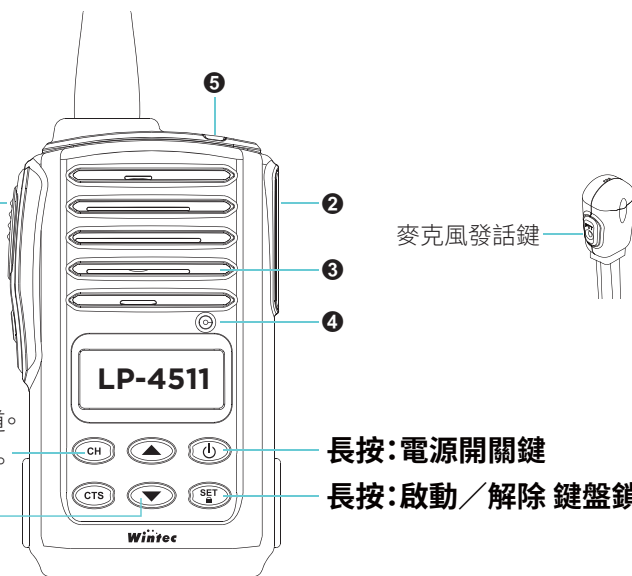

短按: 頻道選擇 1-16

短按本鍵後, 螢幕數字跳動, 使用[▲][▼]鍵來選擇頻道。確定後, 再短按一下[CH]鍵。

音量調整 ▼ ▲

長按: 電源開關鍵

長按: 啟動 / 解除 鍵盤鎖

注意事項

- 技術支援請至官網「常見問題」。
- 出貨前已檢測並充飽電, 收到後請立即確認數量及功能。恕不接受歸還時告知未收到正確數量。
- 請妥善保管, 勿做標記, 如有損壞或遺失將照價賠償。
- ★ 為確保運送安全, 請將無線電 ` 關機後 ` 再寄回, 謝謝您的配合。
- ★ 天線請勿彎折或施加過度壓力, 以免受損。



筮基電子股份有限公司 (無線電對講機、導覽機 租賃販售)
 235新北市中和區中正路716號16樓之3 / 02-8227 3319
 使用完畢隔天, 請自行將設備寄回本公司或親送歸還 (上班日16:30前)

耳麥使用

操作順序: 先開啟對講機, 再連接耳麥。若仍無法正常使用, 請嘗試以下故障排除步驟:

- ❶ 將耳麥接頭用力往下壓, 確保完全插入, 排除接觸不良的可能性。
- ❷ 嘗試將耳麥與其他對講機互換, 確定問題是出在耳麥還是對講機本身。
- ❸ 確保對講機音量調至適當大小, 逐步增加音量, 測試是否有聲音輸出。
- ❹ 若螢幕出現右方畫面時, 請先拔掉耳麥。重新開啟對講機, 再連接耳麥。




LP-4611 電池低電量警示

- 1. 電池電量不足時, 每分鐘嗶聲1次。此後每次發射, 皆會嗶聲1次提醒使用者。
- 2. 電池電量嚴重不足時, 每分鐘嗶聲2次。此後每次發射, 皆會嗶聲2次提醒使用者。
- 3. 電池電量耗盡, 本機將自動關機。


電池拆卸 / 安裝

將安全扣向下壓, 將電池用力往外推到底, 和主機分離並取出電池。安裝時, 將電池平行下壓和主機平行, 電池上推固定(安全扣會自動扣住)。

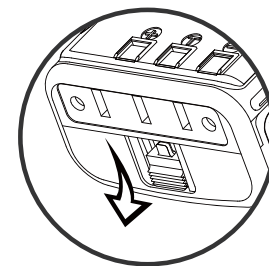

充電器

將變壓器插上充電座, 如右圖。

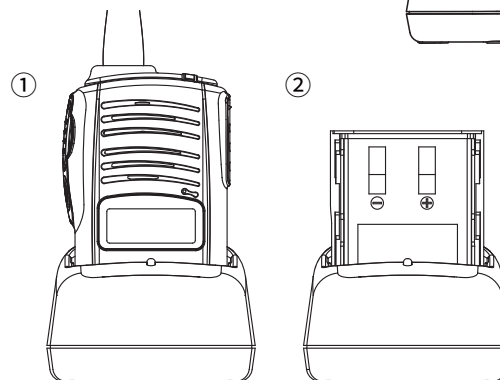

充電有2種方式, 對講機含電池(圖①)或電池放入充電插槽, 單獨充電(圖②)。

- * 強烈建議使用原廠充電座、變壓器與電池。
- * 出機前均檢測及充飽電, 正常使用下, 可至7-8小時。
- * 使用1日恕不提供充電器。



筮基電子股份有限公司 (無線電對講機、導覽機 租賃販售)
 235新北市中和區中正路716號16樓之3 / 02-8227 3319
 使用完畢隔天, 請自行將設備寄回本公司或親送歸還 (上班日16:30前)