


燈號說明

紅燈:正在發話 / 綠燈:正在接收(表示有其他人發話中)

當機身顯示 綠燈 時,表示目前有人正在發話,需等待對方結束後才能發話。

若母機未關閉「發話鍵」,其他機子將無法發話。

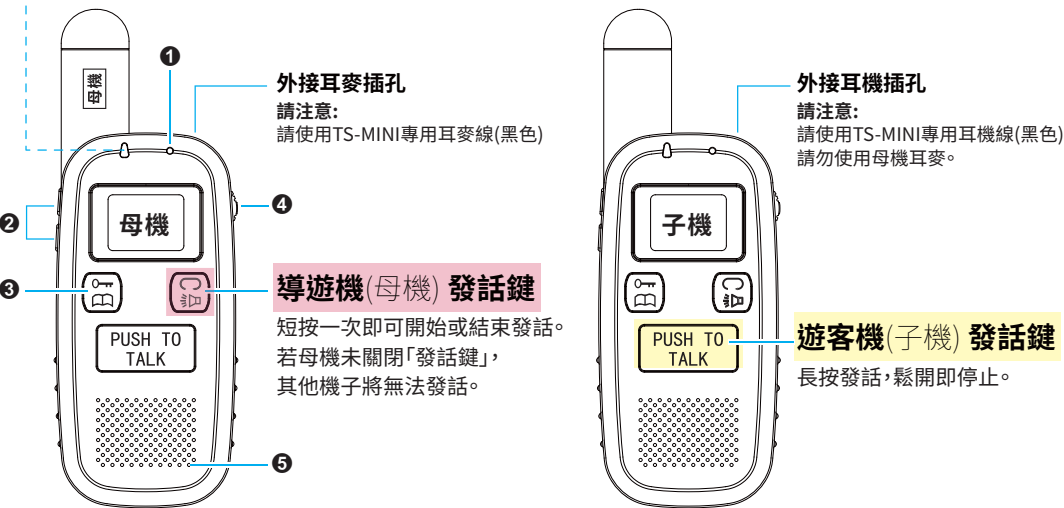

- 1 麥克風
- 2 調頻鍵
- 3 調頻鍵鎖定(長按)
- 4 電源開關鍵(長按)  
音量調整(上下滾動)  
\* 當不好開關機,  
請上下左右撥動滾輪。
- 5 喇叭


\* 導覽機3小時內若無收發,將會自動關機,請重新開機。

子母機 切換

如需切換子機/母機,請先將導覽機在關機狀態下,同時按下 [ CH- ]、[ PUSH TO TALK ] 及 [ 電源開關 ] 不放,此時導覽機會發出開機提示音以及 "嘟" 一聲,直到出現「0000」或「1111」。

按左側 [ CH- ] 或 [ CH+ ] 可選擇「0000」遊客機,「1111」導遊機。選擇完畢後按下 [ PUSH TO TALK ],本機將會重新開機。

三個按鍵同時按住不放,直到出現「0000」或「1111」。

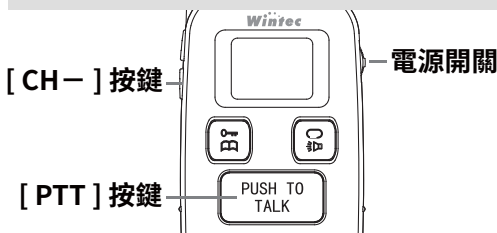

【導覽機+對講機】模式

大數字+小數字: 01 至 14 頻道。  
\* 子機可發話。



【導覽機】模式

大數字: 15 至 28 頻道。  
\* 子機無發話功能,僅收聽。




【對講機】模式

小數字: 29 至 42 頻道。使用此模式,僅能長按 [ PUSH TO TALK ] 發話。在對講機模式下,連續對講40秒後,會停止發話,請重新按壓發話鍵。



\* 子機為MINI 46時,僅能「接收」,無發話功能。

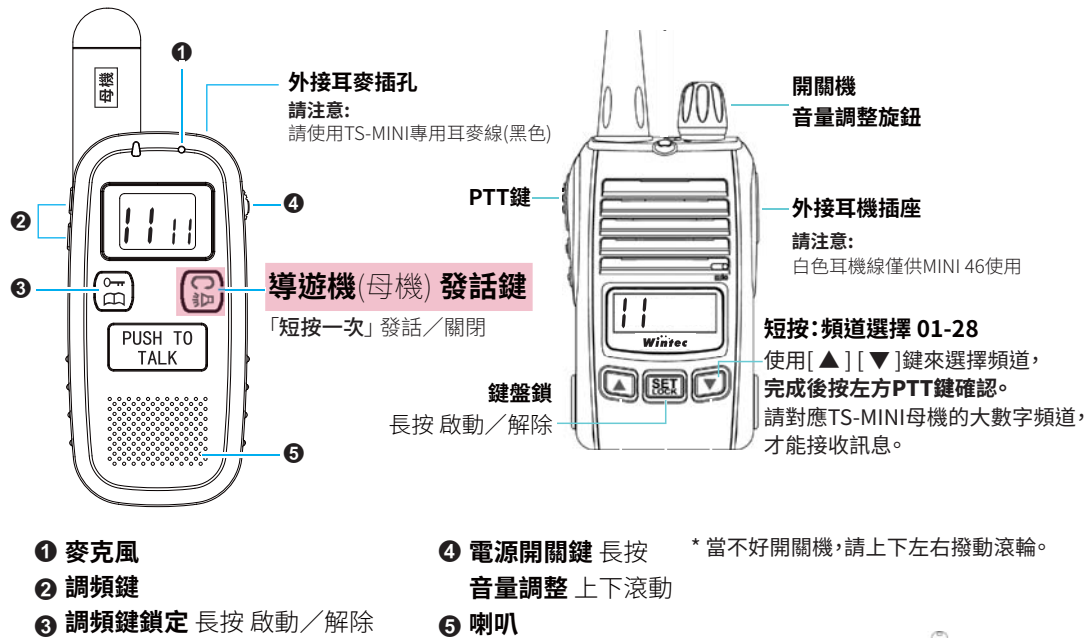

- 1 麥克風
- 2 調頻鍵
- 3 調頻鍵鎖定 長按 啟動/解除
- 4 電源開關鍵 長按 \* 當不好開關機,請上下左右撥動滾輪。  
音量調整 上下滾動
- 5 喇叭



**注意事項**

- 租賃機及配件出貨前已全面檢測並充滿電,收到後,請確認:  
①確認租賃機及配件數量是否正確,恕不接受歸還時,告知未收到正確數量。  
②測試設備功能是否正常。
- 請妥善保管所有設備及配件,歸還時如有缺少,需照價賠償。
- 請勿在設備上做記號、貼貼紙,應原樣歸還。
- 常見問題、技術支援,請至官網 →「常見問題」

笠基電子股份有限公司(無線電對講機、導覽機 租賃販售)  
235新北市中和區中正路716號16樓之3/02-8227 3319  
使用完畢隔天,請自行將設備寄回本公司或親送歸還(上班日16:30前)