導覽機 操作說明

TS-MINI + TS-MINI

燈號說明

紅燈：正在發話 / 綠燈：正在接收（表示有其他人發話中）

當機身顯示 綠燈 時，表示目前有人正在發話，需等待對方結束後才能發話。

若母機未關閉「發話鍵」，其他機子將無法發話。




❶ **麥克風**
❷ **調頻鍵**
❸ **調頻鍵鎖定**(長按)
❹ **電源開關鍵** (長按)
音量調整 (上下滾動)
* 當不好開關機，請上下左右撥動滾輪。
❺ **喇叭**

* 導覽機3小時內若無收發，將會自動關機，請重新開機。

【導覽機+對講機】模式
大數字 + 小數字：01 至 14 頻道。
* 子機可發話。

【導覽機】模式
大數字：15 至 28 頻道。
* 子機無發話功能，僅收聽。


【對講機】模式
小數字：29 至 42 頻道。使用此模式，僅能長按 **[PUSH TO TALK]** 發話。
在對講機模式下，連續對講40秒後，會停止發話，請重新按壓發話鍵。

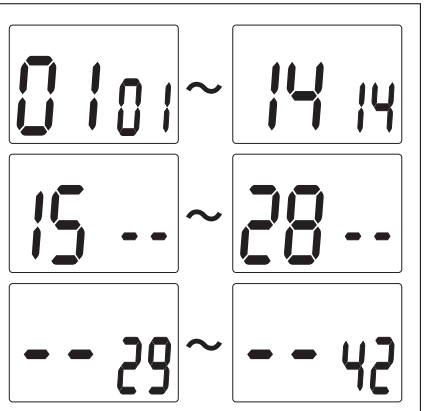

子機／母機 切換方式

❶ 先將導覽機關機。
❷ 同時長按 [CH-]、[PUSH TO TALK] 與 [電源鍵]。
❸ 聽到開機提示音及「嘟」聲後，持續按住直到畫面顯示：
「0000」= 遊客機（子機）
「1111」= 導遊機（母機）
❺ 按左側 [CH-] / [CH+] 選擇模式。
❻ 按下 [PUSH TO TALK] 確認，設備將自動重新開機。


關機狀態下，三個按鍵同時壓住不放，直到出現「**0000**」或「**1111**」。

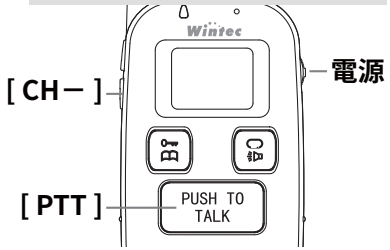


導覽機 操作說明


TS-MINI + MINI 46

* 子機為MINI 46時，**僅能「接收」**，無發話功能。

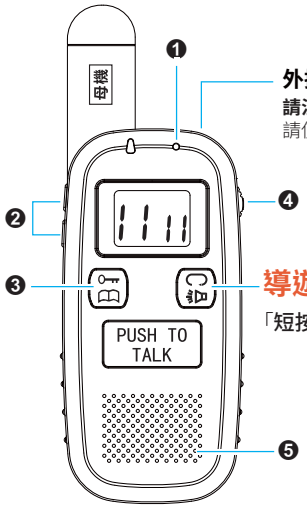

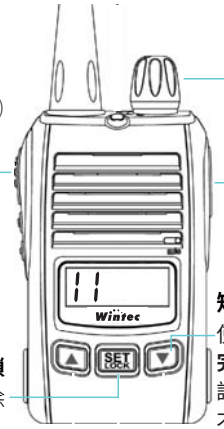


❶ **麥克風**
❷ **調頻鍵**
❸ **調頻鍵鎖定** 長按 啟動／解除
❹ **電源開關鍵** 長按
音量調整 上下滾動
* 當不好開關機，請上下左右撥動滾輪。
❺ **喇叭**

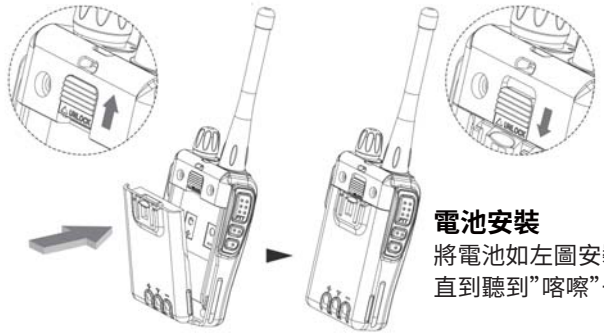

電池安裝
將電池如左圖安裝至對講機上壓緊，直到聽到”喀嚓”一聲，完成電池安裝。

充電方式
充電座 + 變壓器，
電池可單獨充電。

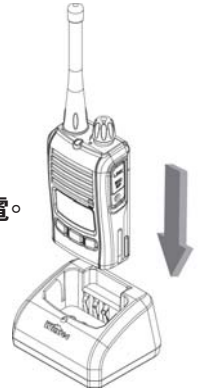

注意事項

1. 租賃機及配件出貨前已全面檢測並充滿電，收到後，請確認：
①確認租賃機及配件數量是否正確，恕不接受歸還時，告知未收到正確數量。
②測試設備功能是否正常。
2. 請妥善保管所有設備及配件，歸還時如有缺少，需照價賠償。
3. 請勿在設備上做記號、貼貼紙，應原樣歸還。
4. 常見問題、技術支援，請至官網 →「常見問題」

Wintec® wireless electronics
笠基電子股份有限公司 (無線電對講機、導覽機 租賃販售)
235新北市中和區中正路716號16樓之3／02-8227 3319
使用完畢隔天，請自行將設備寄回本公司或親送歸還 (上班日16:30前)